

2TEC2 ROLE – NAVODILA ZA POLAGANJE

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

2tec2 talno oblogo mora polagati za to usposobljeni polagalec oz. podjetje, LTA ne bo odgovoren za slabe izvedbe ali težave zaradi nepravilnega polaganja.

2. PRIPRAVA PODLAGE

Ustrezna priprava je ključna za doseg dobrega rezultata.

Podlaga mora biti čista, brez maščob, brez rež, ustrezno trdna in suha. 2tec2 plošče ni mogoče vgraditi na staro tekstilno talno oblogo.

2.1. PRI NOVOGRADNJAH

1. Najprej položite predpremaz.
2. Nato položite izravnalno maso, najmanj 24 ur pred namestitvijo talne obloge. To zmes nato zbrusite in vakumsko očistite. Pozorni morate biti na vlago v tleh in v prostoru. Če je potrebno, namestite merilec vlažnosti.
3. Če je potrebno, uporabite parno zaporo.

2.2. OBNOVA OBJEKTA

1. Vse sledi prejšnje talne obloge pazljivo odstranite.
2. Razpoke in reže je potrebno zapolniti, preden tla obdelamo z dvo-komponentnim premazom.
3. Preverite vlažnost tal.
4. Nato položite izravnalno maso. Površina mora biti ravna in gladka za popoln rezultat.

3. POLAGANJE 2TEC2 V ROLI

3.1. SKLADIŠČENJE ROL IN PREGLED MATERIALA

Da ne bi poškodovali rol, jih položite na ravno površino. Pred polaganjem Prepričajte se, da 2tec2 referenčno ujema Preverite, če imate enake serijske- proizvodne številke. Ti so navedeni na vsaki roli. V nasprotnem primeru obvestiti proizvajalca, preden nadaljujete z namestitvijo. Za vse vidne defekte pri že položeni oblogi ali izrezu na mero, zavračamo vsako odgovornost.

3.2. AKLIMATIZACIJA

Izpolnjevati je naslednji notranje klimatske pogoje; je temperatura tal vsaj 15 ° C (60 ° F), temperatura prostora med 18 ° C (65 ° F) in 25 ° C (77 ° F) in relativne vlažnosti v zraku ne presega 75%. %. Role-material mora biti najmanj 24 ur v prostoru ukrojene(odprte), ter prekrte na stikih 5cm da se prilagodijo na temperaturo v prostoru pred namestitvijo, ter preglejte material, za vse vidne napake, pred polaganjem. Prepričajte se, da si role sledijo po tovarniških številkah po vrsti. Vse role polagajte v isto smer,. Smer je na hrbtni strani označena s puščicami.

3.3.POLAGANJE

3.3.1.STIKI


Število stikov je treba zmanjšati na minimum. Na območjih kjer je bolj pohodno se izogibajte stikov. Izognite se prečnim rezom , ali uporabite prehodne profile, če se temu ne da izogniti.. Za neprepustnih-vodoodporne dele je potrebno hladno varjenje. Uporabite hladno varjenje sistem Werner Muller znamke tipa A.

2tec2 ROLE SO IZ TREH RAZLIČNIH VZORCEV:

1.Osnovni vzorec-črte po dolžini role


Stiki na vsem vzorcev, kot so novi osnovni vzorci (Rebel, Iron,Lava, Bazalt, Gritstone, , Conch, Canyon, Sponge, Opal, Flint, Dolomit, Topaz, Bister) ali panama vzorci (Limestone, Desert, Burlwood), se lahko dvojno režejo.

Prvi trak se položi čez drugega približno 2cm, spoji se lahko glede na celoten design režejo dvojno.

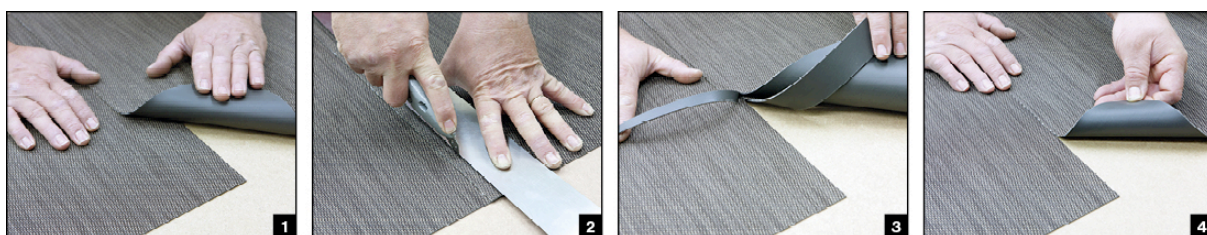


2.Vzorec ribja kost

Za rezanje stikov pri vzorcu ribja kost (Steel, Sandstone, Dune, Oyster, Ammonite), morate odrezati dva mm od konice vzorca ribje kosti z ravnilom.Pravilno pripravljen prvi trak položite preko drugega in vam služi za ujanjanje vzorca, ob tem pa tudi kot ravnilo za odrez drugega traku.

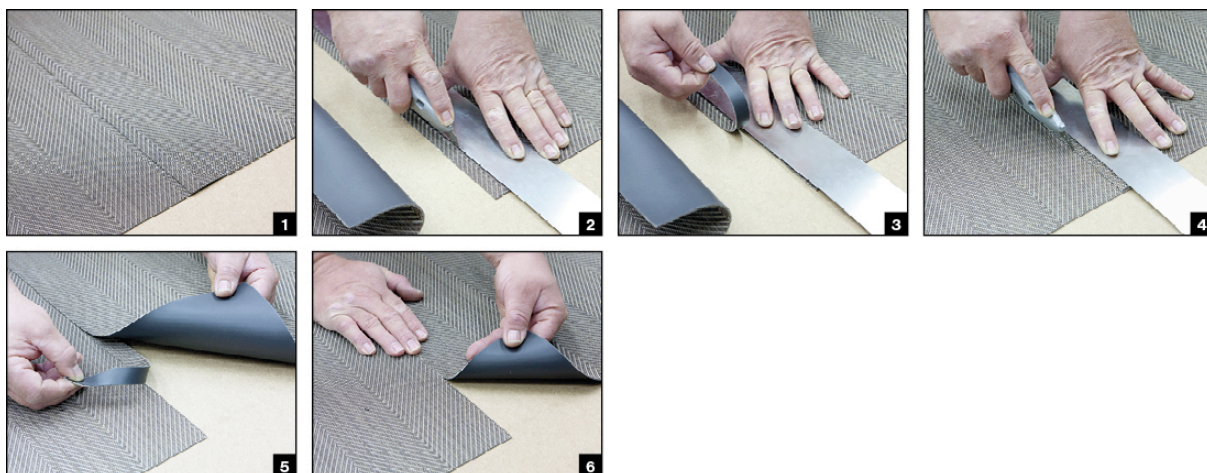

3.Črtasti vzorec

Za rezanje stikov na črtastem vzorec (Quartz in Diamond), boste morali zmanjšati dva mm (ali 0,08") ob konici izvedbi z ravnilom. Prvo rolo položite na drugem pasu in služi po ujema z obliko, kot vodilo za zmanjšanje drugega traku.

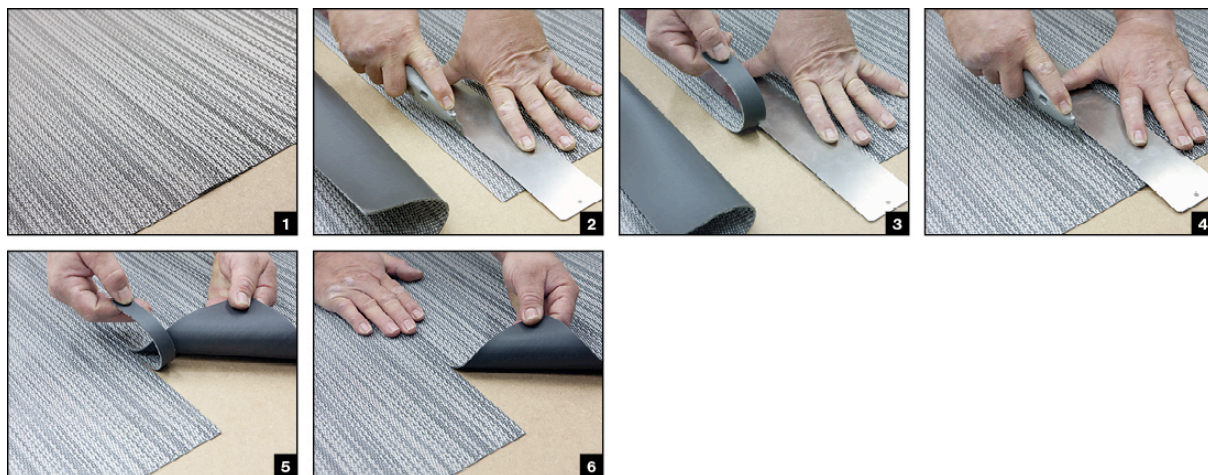


2tec2 je tkani izdelek z nitmi, v katerih jedro sestavljajo bela steklena vlakna. Ta vlakna so včasih vidna na stikih po polaganju. Odstranite jih po polaganju z drgnjenjem po stikih z vlažno krpo.

3.3.2.LEPLENJE 2TEC2 TALNE OBLOGE V ROLI

Talna obloga 2tec2 mora biti po celotni površini pritrjena z Multi-Coll lepilom podjetja Wulff. Druga lepila povzročajo premike na stikih, kar prinaša reklamacijo in tega garancija proizvajalca in distributerja ne krije. Multi-Coll lepilo je mokro podložno lepilo. 2tec2 talna obloga v roli mora biti nanj položeno takoj (10'-15'), da se prej ne izsuši. Pozor, če lepilo pustite preveč časa, da se posuši, preden namestite talno oblogo, oprijem ne bo optimalen, in to lahko povzroči na dolgi rok, odprtje stikov in prezgodnjo obrabo. Lepilo je potrebno uporabljati z zobato lepiatico TbK A2 v količini od približno lepilo. 350 gr / m² ali 1,14 ml / sq (slika4)



Picture 4: TBK A2 Spatula

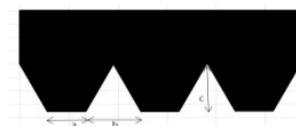

Tooth distance = a = 1,2 mm = 0.047 "
 Tooth width= b = 1,8 mm = 0.070 "
 Nose depth= c = 1,5 mm = 0.059 "

Multi-Coll lepilo se lahko kupi v podjetju-proizvajalcu Le Tissage D'Arcade ali direktno pri proizvajalcu www.wulff-gmbh.de. Za lokalne agente prosim kontaktirajte info@wulff-gmbh.de.

3.1. LEPLENJE TALNE OBLOGE 2TEC2 V ROLI

Prepognite role čez polovico njihove dožine ali širine, zarišite črto za začetek nanosa lepila. Položite 2tec2 na mokro lepilo in ga potrgnite s plutastim kvadratom s potegi iz središča navzven proti robu, da iztisnete vse zračne mehurčke. Pomembno je, da dobro zaprete vse robove. V času sušenja lepila morajo ostati pogoji v prostoru enaki.



Picture 5: How to start installation of the rolls

Svetujemo vam, da se talna obloga ne prične uporabljati, preden se lepilo popolnoma ne strdi; 24 ur pred enostavno pohodno uporabo in 48 ur pred nameščanjem pohištva.

[OBJ]

4. SPLOŠNI NASVETI

- 2tec2 role so primernie tudi za polaganje na stopnice. Če je položena na stopnicah, je priporočljivo, da uporabite stopnične profile
- Za polaganje na stopnice ali na tla ki ne absorbirajo, uporabite kontaktno lepilo
- Če se uporabljajo stoli je treba s kolesčki moraja biti le- ta s trdimi kolesi iz poliamida (PVC) ali kovinska . Kolesčka morajo imeti najmanj
- premer 50 mm in je najmanj 20 mm širok.
- uporabite posebno zaščito za tla , če so kolesčka na stoli gumirana.
- Za zunanjo uporabo, vam svetujemo, da uporabljate samo Epoksi lepila.
- 2tec2 je primeren za talno ogrevanje.
- Po namestitvi se površina zaščitena še posebej, če je površina, ki se uporablja še za druge obrtnike.

Za vsa vprašanja v zvezi s tem bo naš tehnični oddelek Storitve na LTA z veseljem pomagal.

**Neupoštevanje TEH navodili za vgradnjo izniči vse zahteve za popolno ali delno povračilo
Le TISSAGE D'Arcade.**